


INSTALLATION MANUAL / GUIDE D'INSTALLATION

1

- Screw the nipple in the drop ear elbow using the teflon tape
- Visser le mamelon dans le coude oreille en utilisant du ruban de teflon.

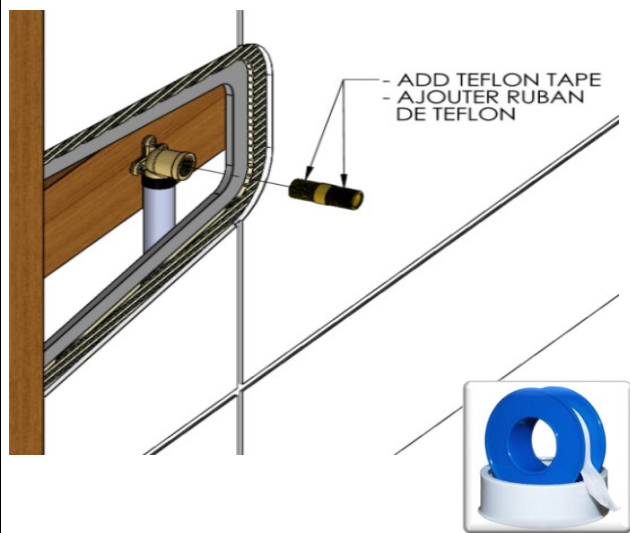


2

- It is necessary to make a silicone joint around the nipple. do not use ceramic grout, only silicone will ensure the sealing.
- Il est nécessaire de faire un joint de silicone autour du mamelon. ne pas utiliser de coulis à céramique, seulement le silicone assurera une étanchéité maximale contre les fuites.)



3

- Install the bath spout
- Installer le bec de bain

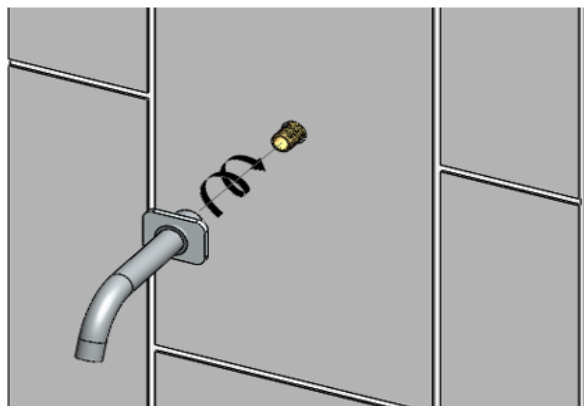

0

4

- Push the face plate in place
- Pousser la plaque de finition en place

