

# BARIL

1-800-463-3871

GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

Brut de robinet de bain mural avec douchette  
*Wall-mounted rough for tub faucet with hand  
shower*

ROU-2003-99\_PLAN  
V0


## GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE

- Lire attentivement le présent guide avant l'installation.
- Baril se réserve le droit d'apporter toute modification au design du produit et ceci sans préavis.
- *Read this guide before proceeding with the installation.*
- *Baril reserves the right to make any changes to the design of the product, without notice.*

**\*CE PLAN D'INSTALLATION PEUT SERVIR POUR PLUSIEURS MODÈLES.**

**\*THIS INSTALLATION PLAN MAY APPLY TO SEVERAL MODELS.**

### LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN TOOLS YOU WILL NEED

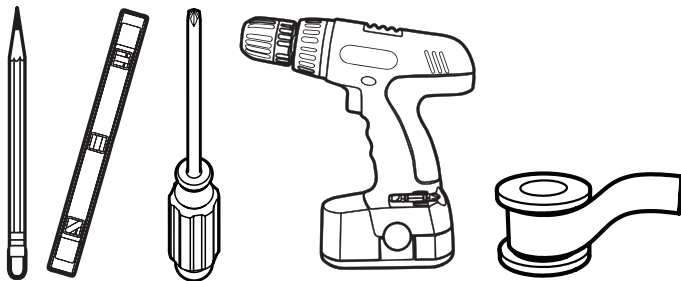

### TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ ESTIMATED ASSEMBLY TIME



+/- 60 min.

### LÉGENDE REFERENCE



Options  
Options



Eau froide  
Cold water



Attention  
Warning



Eau chaude  
Hot water

# Conseils, astuces et précautions avant de commencer


- Veuillez vous informer des différentes règles et exigences du code de plomberie en vigueur dans votre région avant l'installation.
- Il est recommandé de faire appel à un plombier professionnel pour tous les travaux d'installation et de réparation.
- Toujours enlever la cartouche lors de l'installation. Remettre la cartouche après que la purge de la tuyauterie a été effectuée.
- Le Code national de la plomberie du Canada exige l'installation d'anti-bélier, afin d'amortir les coups de bélier dans la tuyauterie.
- Ne jamais essayer d'arrêter l'égouttement en utilisant une force excessive pour fermer la valve.
- Il est recommandé de laver les produits à l'aide d'un savon doux liquide non-abrasif, de l'eau tiède et d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, chimiques, corrosifs, en poudre ou très forts incluant dentifrices, détergents, récurants, nettoyeurs pour vitre et désinfectants.

## Tips, tricks and warnings before you begin

- Take note of the different standards and rules your local and municipal plumbing codes have in effect before installing.
- We recommend the use of services offered by a professional plumber for any installation or repair work.
- Always remove the cartridge during installation. Once the purge of the pipes is completed, place back the cartridge.
- The National Plumbing Code of Canada requires the installation of air chambers or surge arresting devices to eliminate water hammers.
- At no time attempt to stop dripping by applying extreme force when closing the valve.
- We recommend that products be cleaned with a mild, non-abrasive liquid soap, warm water and soft cloth. Never use abrasive products, chemicals, corrosives that are very strong or in powder form, including toothpaste, detergents, scouring products, window cleaners and disinfectants.




Dessin technique (vue de dessus).  
*Technical drawing (top view).*

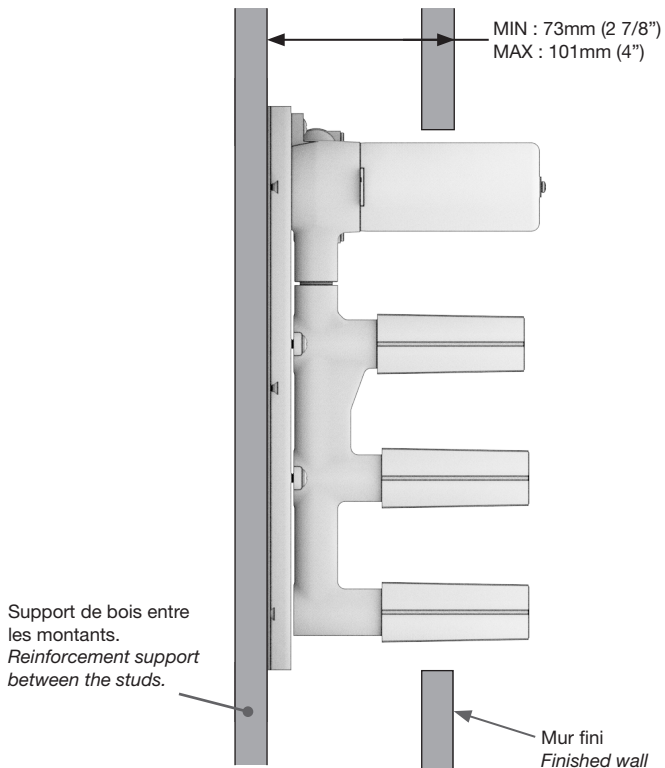




Dimensions de perçage.  
*Hole dimensions.*

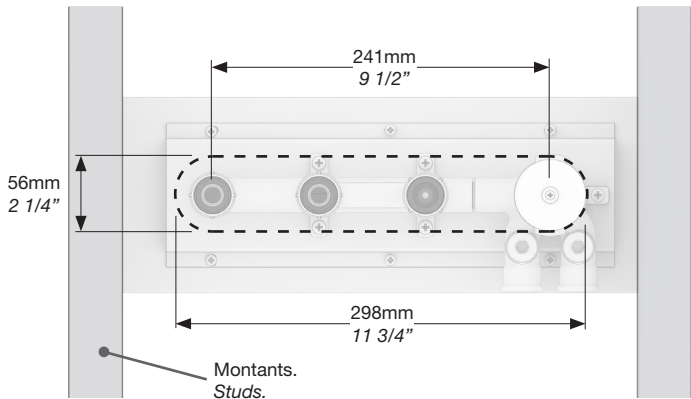


Attention de bien fixer le brut à niveau horizontalement sur la largeur et la profondeur.  
*Be careful to level rough-in both widthwise and depthwise.*



1

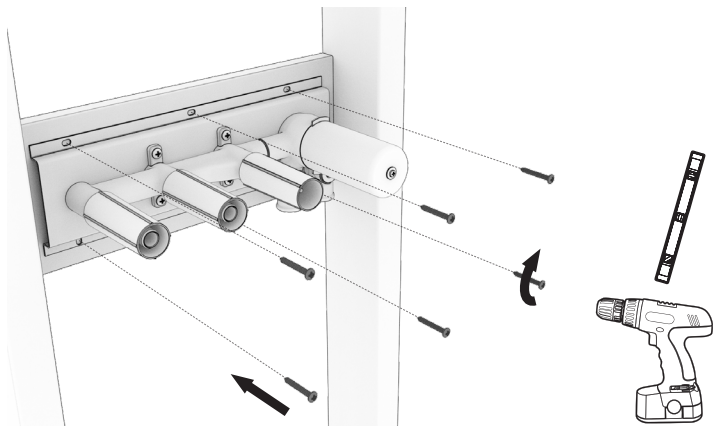

2

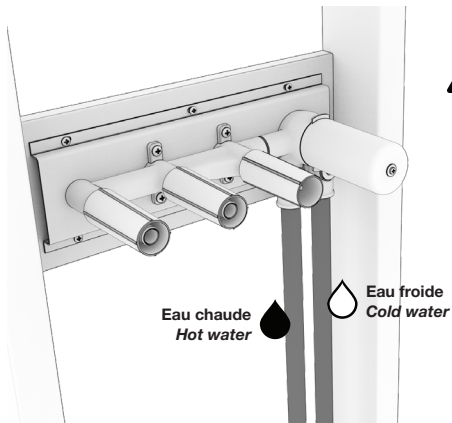


Installez des dispositifs anti-bélier certifiés aux entrées d'eau.  
*Install certified water hammer arresters near water inlets*




3




Si de la soudure a été fait, ces étapes doivent être respectées afin de ne pas avoir de résidus dans la cartouche.  
*If welding is involved, these steps must be followed as shown in order to avoid residues in the cartridge.*

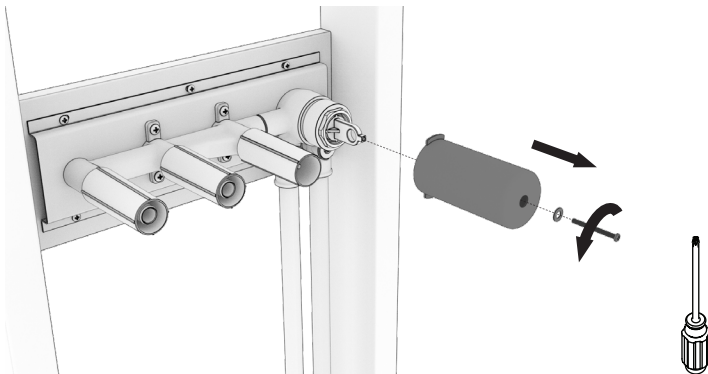


4

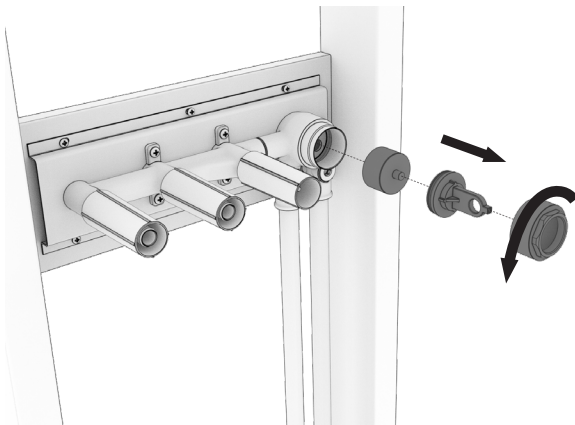


5

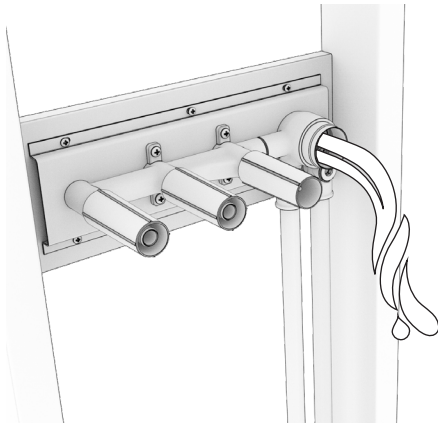


6

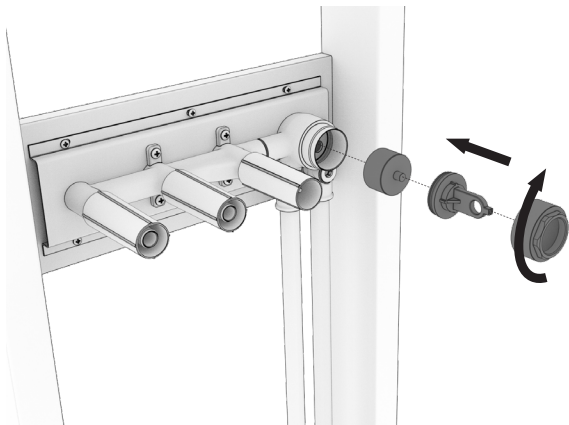

7

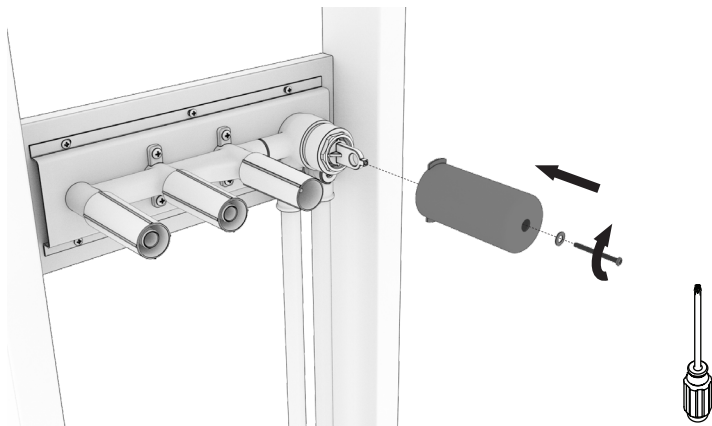

8

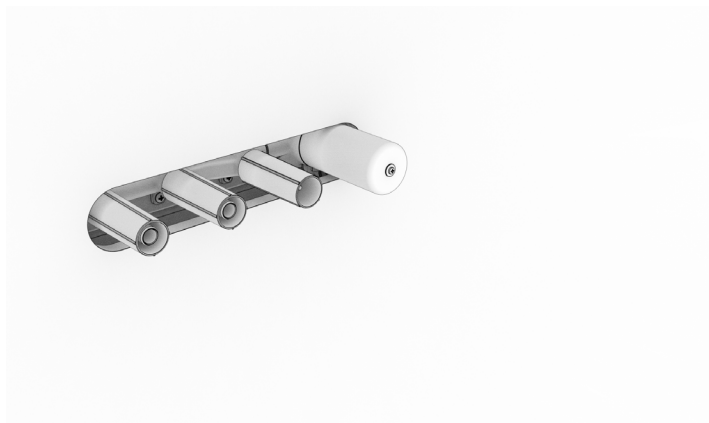





BARILDESIGN.COM